


250 mm



SunstarGUM.com

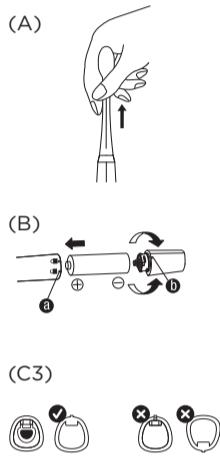

4100 Made in China 4100LE1020



EN DESIGNED FOR AN EXTRA DEEP CLEAN WHERE PLAQUE ACCUMULATES. PROVEN SUPERIOR

EFFICACY: Ultra-thin tip bristles are 50% more efficacious in reaching between the teeth and remove 47x more plaque below the gumline¹. Battery lasts up to 3 months².

WINNER of 4 consumer awards: France, Italy, Poland, Spain³.

SONIC battery toothbrush, replaceable head and battery.

A) HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD

Holding base, pull off head. Place new head on base and push down. Replace only with GUM[®] SONIC refill heads.

B) HOW TO REPLACE THE BATTERY

Turn and pull down handle base. Replace with one new AAA alkaline battery only. When replacing battery, follow symbols on the bottom part for correct positioning. Close the container and dispose the battery according to local regulations.

C) HOW TO CHANGE COLOR RING

1. Remove the brush head. 2. Remove the current silver ring by lifting it up. 3. Select a new ring in your favourite colour and slide it on the handle. Make sure the ring is placed correctly on the handle (see images) and there is no space between parts. 4. Place the head on base and push down.

HOW TO USE

Apply a small amount of toothpaste on the brush head. Insert the brush head inside the mouth. Turn on the brush pressing at the upper central button. Use the same brushing technique as with a manual toothbrush without applying any additional force.

HOW TO CLEAN

Turn off the brush. Rinse brush head with water after brushing.

It is recommended to change the brush head every 3 months.

WARNING: Keep reach out of children. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. For children 3 years and older, use under adult supervision only.

PACKAGING CONTENT: 1 toothbrush handle, 1 head, 1 AAA battery, 1 toothbrush cap, 3 color rings

¹ vs. a manual flat trim toothbrush

² with provided battery for 2 min brushing session twice per day

³ awards won in France (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Italy (Prodotto dell'anno 2019), Poland (Influencer's Top 2019) and Spain (Producto del Año 2020)

Distributed by: Sunstar Europe S.A., CH-1163 Etoy
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

FR CONÇUE POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR LÀ OÙ LA PLAQUE DENTAIRE S'ACCUMULE. EFFICACITÉ SUPÉRIEURE PROVÉE:

Les brossettes ultra-effilées sont 50% plus efficaces pour atteindre les espaces interdentaires et éliminent 47 fois plus de plaque dans le sillon gingival¹. La pile dure jusqu'à 3 mois². Lauréat de 4 Prix consommateurs : France, Italie, Pologne, Espagne³.

Brosse à dents SONIQUE à pile, tête et pile remplaçables

A) COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE LA BROSSE

Tout en tenant la base, tirer sur la tête. Placer la nouvelle tête sur la base et l'enfoncer. Remplacer uniquement par des recharges de la brosse à dents GUM[®] SONIC.

B) COMMENT REMPLACER LA PILE

tourner et tirer vers le bas la base du manche. Remplacer par une nouvelle pile alcaline AAA. Lors du remplacement de la pile, suivre les symboles pour la positionner correctement. Fermer le capuchon et éjecter la pile conformément à la réglementation locale.

C) COMMENT CHANGER LA COULEUR DE L'ANNEAU

1. Retirer la tête de la brosse. 2. Retirer l'anneau actuel en argent et le soulever. 3. Sélectionner un nouvel anneau de votre couleur préférée et le faire glisser sur le manche. S'assurer qu'il soit correctement placé sur le manche - voir les illustrations, et il ne doit pas y avoir d'espace entre les éléments. 4. Placer la tête de la brosse sur la base et l'enfoncer.

MODE D'UTILISATION

Appliquer une petite quantité de dentifrice sur la tête de la brosse. Insérer la tête de la brosse à l'intérieur de la bouche. Allumer la brosse en appuyant sur le bouton central supérieur. Utiliser la même technique de brossage qu'avec une brosse à dents manuelle sans appliquer de force supplémentaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Éteindre la brosse. Rincer la tête de la brosse avec de l'eau après le brossage.

Il est recommandé de remplacer la tête de la brosse tous les 3 mois.

ATTENTION: Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, utiliser seulement sous la surveillance d'un adulte. Risque d'étouffement. Petites pièces.

CONTENU DE LA BOTE : 1 brosse à dents, 1 tête, 1 pile AAA, 1 capuchon, 3 anneaux de couleur.

¹ rispetto ad uno spazzolino manuale con setole dal profilo piatto

² con la batteria fornita, per uno spazzolamento di 2 minuti 2 volte al giorno

³ Premios recibidos en Francia (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Italia (Prodotto dell'anno 2019), Polonia (Influencer's Top 2019) e Spagna (Producto del Año 2020).

Distribuito da: Sunstar France SAS, FR-92300 Levallois-Perret
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

IT PROGETTATO PER UNA PULIZIA ULTRA PROFONDA DOVE SI ACCUMULA LA PLACCA. EFFICACIA SUPERIORE PROVATA:

Le setole ultra-fine sono il 50% più efficaci nel raggiungere gli spazi interdentali e rimuovono 47 volte più placca sotto il bordo gingivale¹. Batteria a lunga durata - fino a 3 mesi di utilizzo². Vincitore di 4 premi consumatori: Francia, Italia, Polonia, Spagna³.

Spazzolino elettrico a vibrazioni soniche, testina e batteria sostituibili.

A) COMO SOSTITUIRE LA TESTINA

Tenendo l'impugnatura, estrarre la testina. Inserire la nuova testina sull'impugnatura e spingere. Sostituire solo con testine di ricambio GUM[®] SONIC.

B) COMO SOSTITUIRE LA BATTERIA

Girare ed estrarre la base dell'impugnatura. Sostituire esclusivamente con una nuova batteria alcalina AAA. Quando si sostituisce la batteria, seguire le indicazioni sulla parte inferiore per il corretto posizionamento. Chiudere il contenitore e smaltire la batteria secondo la regolamentazione locale.

C) COMO SOSTITUIRE EL ANELLO COLORADO

1. Retirar la tête de la brosse. 2. Retirer l'anneau actuel en argent et le soulever. 3. Selectionner un nouvel anneau de votre couleur préférée et le faire glisser sur le manche. S'assurer qu'il soit correctement placé sur le manche - voir les illustrations, et il ne doit pas y avoir d'espace entre les éléments. 4. Placer la tête de la brosse sur la base et l'enfoncer.

MODO D'USO

Aplicare una piccola quantità di dentifricio sulla testina. Inserire la testina nella base. Aplicarla con fuerza sobre la parte inferior de la base. Utilizar la misma técnica de cepillado de uno spazzolino manual sin aplicar fuerza adicional.

COMO PULIR

Retirar la testina. Risciacquare la testina con agua dopo el uso.

Si recomienda de sustituir la testina ogni 3 mesi.

ATTENZIONE: Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento. Piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Per bambini dai 3 anni in su, utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 manico, 1 testina, cappuccio da viaggio, 1 batteria (AAA), 3 anelli colorati.

¹ rispetto ad uno spazzolino manuale con setole dal profilo piatto

² con la batteria fornita, per uno spazzolamento di 2 minuti 2 volte al giorno

³ Premios vinti in Francia (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Italia (Prodotto dell'anno 2019), Polonia (Influencer's Top 2019) e Spagna (Producto del Año 2020).

Distribuito da: Sunstar Italiana SRL, IT-21047 Saronno
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

ES DISEÑADO PARA UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA Y EFICAZ DE LA PLACA. EFICACIA SUPERIOR PROBADA:

sus filamentos de punta ultrafina son un 50% más eficaces accediendo a los espacios interdentales y eliminan 47 veces más placa bajo la línea de la encía¹. La pila dura hasta 3 meses². Galardonado con 4 premios otorgados por consumidores: Francia, Italia, Polonia, España³.

Cepillo SONICO, cabezal intercambiable y pila.

A) CÓMO REEMPLAZAR EL CABEZAL

Sostenga la base y tire del cabezal. Coloque el nuevo cabezal sobre la base y presione hacia abajo. Reemplácelo solo con recambios del cepillo GUM[®] SONIC.

B) CÓMO CAMBIAR LA PILA

Gire la parte inferior del mango. Sustituya por una pila alcalina AAA nueva. Siga los símbolos para colocarla correctamente. Cierre la tapa y deseche la pila gastada siguiendo las regulaciones locales.

C) CÓMO CAMBIAR EL ANILLO DE COLOR

1. Retire el cabezal. 2. Quite el anillo plateado actual tirando de él. 3. Elija el color que deseé y colóquelo en el mango. Asegúrese de que el anillo está correctamente sujetado al mango - vea las imágenes, no debería quedar espacio entre las diferentes partes. 4. Vuelva a colocar el cabezal sobre la base y presione hacia abajo.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique una pequeña cantidad de dentífrico en la testina. Sostenga la testina en la cavidad oral. Encienda el cepillo presionando el botón central superior. Utilice la misma técnica de cepillado que con un cepillo de dientes manual sin aplicar fuerza adicional.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Agape el cepillo. Enjuague el cabezal con agua después del cepillado.

Es recomendable cambiar el cabezal del cepillo cada 3 meses.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia. Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años. Para niños a partir de los 3 años, utilizarlo solamente bajo la supervisión de un adulto.

CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 mango del cepillo de dientes, 1 cabezal, 1 pila AAA, 1 capuchón protector, 3 anillos de colores.

¹ vs. un cepillo manual de corte plano

² con la pila incluida, para un cepillado diario de 2 minutos, 2 veces al día

³ Premios recibidos en Francia (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Italia (Prodotto dell'anno 2019), Polonia (Influencer's Top 2019) y España (Producto del Año 2020).

Distribuido por:
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DE ENTWICKELT FÜR EINE EXTRA TIEFE REINIGUNG DORT, WO SICH PLAQUE ANSAMMELT. NACHGEWIESENNE WIRKSAMKEIT:

Die mikrofeinen Borstenspitzen sind 50% effektiver beim Erreichen der Interdentalräume & entfernen 47x mehr Plaque unter dem Zahnpflegerand¹. Die Batterie hält bis zu 3 Monate². Gewinner von 4 Auszeichnungen: Frankreich, Italien, Polen, Spanien³.

SONIC batteriebetriebene Zahnbürste, Bürstenkopf und Batterie austauschbar.

A) BÜRSTENKOPF AUSTAUSCHEN

Handstück festhalten, Bürstenkopf abziehen. Neuen Bürstenkopf auf das Handstück setzen und nach unten drücken. Nur GUM[®] SONIC Ersatzbürstenköpfe verwenden.

B) BATTERIEWECHSEL

Handstück drehen und abziehen. Nur mit einer AAA-Alkalibatterie ersetzen. Beachten Sie beim Batteriewechsel die Symbole auf der Unterseite für die korrekte Positionierung. Schließen Sie die Kappe und entsorgen Sie die Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften.

C) FARBRING AUSTAUSCHEN

1. Den Bürstenkopf entfernen. 2. Den vorhandenen silbernen Ring durch einen neuen ersetzen. 3. Wählen Sie einen Farbring in ihrer Lieblingsfarbe und schieben Sie diesen auf den Griff. Vergewissern Sie sich, dass der Ring korrekt auf dem Griff sitzt - siehe Bilder, und dass kein Spalt zwischen den Teilen entstanden ist. 4. Setzen Sie den Kopf auf den Griff und drücken Sie ihn nach unten.

GEBRÄUCHSANWEISUNG

Geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf. Führen Sie den Bürstenkopf in den Mund. Schalten Sie die Bürste am oberen mittleren Knopf ein. Putzen Sie mit derselben Technik wie mit einer Handzahnbürste, ohne zusätzliche Kraft anzuwenden.

REINIGUNGSHINWEIS

Die Bürste ausschalten. Nach dem Putzen den Bürstenkopf mit Wasser absprühen.

Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln.

WARNHINWEIS

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Für Kinder ab 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

PACKUNGSHINHALT:

1 Handstück, 1 Bürstenkopf, 1 Batterie (AAA), 1 Reisekappe, 3 Farbringe

¹ vs. Zahnbürste mit planem Borstenfeld

² mit mitgelieferter Batterie bei 2-minütigem Putzen, zweimal pro Tag

³ Auszeichnungen in Frankreich (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Italien (Prodotto dell'anno 2019), Polen (Influencer's Top 2019) und Spanien (Producto del Año 2020).

Gedistribueerd door: Sunstar Benelux B.V., NL-1382 JL Weesp
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

</